

ストローマグ

animarl mug

あにま〜るマグ

## 取扱説明書

B33/B36-1

- この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 正しくご使用いただくため、ご使用前に本書を必ずお読みください。
- 本書はご使用になる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

## 安全上のご注意

- ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者及び他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

**警告** 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

**注意** 誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の可能性が想定される内容を示します。

## 警告

- 用途目的以外のご使用はおやめください。●必ず保護者や指導者の目の届く所でご使用ください。お子様は思わぬ動きをし、ケガをするおそれがあります。●初めてご使用される前に、必ずキズ・破損・亀裂・変形・バリなどの異常がないかご確認ください。●キズ・破損・亀裂・変形などが生じた場合は、すぐにご使用をおやめください。部品などを飲み込まれた場合は、病院や医師にご相談ください。●口内や唇に異常がある時はご使用をおやめください。●お子様が寝るときは、本製品をお子様から離してください。窒息のおそれがあります。●ボトルに熱い飲み物が入っているときは組み立てないでください。漏れや吹き出しによりやけどのおそれがあります。また、ボトルが熱くなるため取り扱いにご注意ください。

## 注意

- ご使用前は必ず洗浄または消毒をしてください。洗浄の際は柔らかいスポンジと食器用洗剤をご使用ください。磨き粉やたわしなどのご使用はおやめください。●素材の特性上、臭いがすることがあります。気になる場合は風通しの良い場所で1~2日程置いてください。●洗浄後はよく乾燥させ、お子様の手の届かない所に保管してください。●各部品を分解した状態でお子様のそばに置かないでください。小さな部品を飲み込む・突起部で目やのどを突く・すき間に指を挟むおそれがあります。●オレンジオイル系洗剤やアルカリ性洗剤は使用しないでください。本製品の劣化や絵柄部分が色落ちすることがあります。●ストローの弁は裂けやすいため、指を入れたり無理に開いたりしないようご注意ください。●空気弁に汚れが詰まった場合はつまようじなどで、軽くつついて掃除してください。●ご使用前に必ず各パーツが確実に取り付けられているか確認してください。隙間があると中身が漏れるおそれがあります。●飲み物の温度を確認してからお子様に与えてください。●ボトルの目盛りと実際の容量には多少差が生じる場合があります。目盛りは目安としてお使いください。●40℃以上の熱い飲み物・ドライアイス・炭酸飲料は絶対に入れないでください。ボトルの内圧が上がると、飲み物が吹き出すおそれがあります。●調乳後のミルクなど飲み物を入れた状態で長く放置しないでください。成分の腐敗や変質の原因となります。●ストローを強く噛むと、変形や破損の原因となります。●ストローやパッキンは消耗品です。繰り返し使用することで弾力性がなくなり、破損しやすくなります。漏れの原因となりますので、異常があった場合はすぐに使用を中止し、新しい部品に交換してください。●ご使用中にストロー一部を上から強く押すと、アダプターから外れるおそれがあります。●最大目盛り(200ml)を超えて飲み物を入れないでください。●果肉入り飲料やゼリー飲料は、おもりやストローの内部が詰まる原因となります。●飲み物によっては本製品に色や臭いが付く場合がありますのであらかじめご了承ください。●表示された耐熱、耐冷温度の範囲内でご使用ください。●直火・オーブン・電子レンジではご使用いただけません。●刃物など先の尖ったものを近づけないでください。●火のそばに置かないでください。●本製品の上に重いものを載せないでください。●落とすと強い衝撃を与えると破損するおそれがあります。●フタを開ける際は、指を挟んでケガをしないようご注意ください。

## 携帯時のご注意

- おでかけの前に、本製品を逆さにして漏れないことを確認してください。●本製品は漏れにくい仕様ですが、完全に漏れないものではありません。横向きや逆さで持ち運ぶと条件により漏れる可能性があります。●ボトルに冷たい飲み物が入っている場合は外気温との温度差でボトルの表面に結露が発生します。念のため密封できる袋に入れるなどしてください。●冷たい飲み物を入れると外気温との温度差によりボトルの内圧が上がると飲み物が漏れる可能性があります。念のため密封できる袋に入れるなどしてください。●バックなどに入れて持ち運ぶ際は、フタが開かないようロックをかけてください。●使用条件と使用頻度により劣化の時期は異なります。●本製品の仕様は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。

症状	原因	対処法
ボトルとハンドルの間から漏れる	ハンドルがボトルに正しくはめ込まれていない	ハンドルの凸とボトルの凹を合わせてはめ込み、アダプターやハンドルが回らなくなるまでしっかりと締めてください。(裏面組み立て方法4参照)
	パッキンが正しくセットされていない	パッキンの表裏を確認し、しっかりと密着するように指などで押しはめ込んでください。(裏面組み立て方法1参照)
	パッキンに破損や変形がある	新しいパッキンをお買い求めください。
フタから漏れる	ストローが正しくセットされていない	ストローを透明窓のストロー穴にしっかりと挿し込んでください。(裏面組み立て方法2参照)
	ストローに破損や変形がある	新しいストローをお買い求めください。
	温かい飲み物・冷たい飲み物・炭酸飲料をいれている	ボトルの内圧によりストローから漏れ出てくる場合があります。(裏面組み立て方法4参照)
	飛行機の機内や標高の高い場所にいる	気圧の変化によりストローから漏れ出てくる場合があります。(裏面組み立て方法4参照)

## お手入れ上のご注意

- 煮沸消毒は大きめの鍋にたっぷりのお湯を入れ、鍋の内側に触れないように2~3分間煮沸してください。●電子レンジ消毒や薬液消毒は各消毒用品の使用方法に従ってください。●漂白の際は台所用酸素系漂白剤を使用し、各使用方法に従ってください。●食器洗浄機や食器乾燥機をご使用の際は、各使用方法に従ってください。●業務用の食器洗浄機や食器乾燥機での使用はおやめください。

## 商品仕様

容量:最大メモリ200ml

部品名	材質	耐熱温度	耐冷温度	消毒方法			食器洗浄機乾燥機	漂白
				煮沸	レンジ	薬液		
アダプター	ポリプロピレン/ 飽和ポリエステル樹脂/ 熱可塑性エラストマー/ ステンレス	100℃	-30℃	×	×	○	○	○
ストロー/ パッキン	シリコーンゴム	170℃	-30℃	○	○	○	○	○
おもり	ポリプロピレン/ ステンレス	120℃	-30℃	○	×	○	○	○
ハンドル	ポリプロピレン	120℃	-30℃	○	○	○	○	○
ボトル	飽和 ポリエステル樹脂	100℃	-30℃	×	×	○	○	○

販売業者名:株式会社ケイジェイシー  
〒140-0001 東京都品川区北品川1-10-4 Y.B.ビル

お問い合わせはこちら

カスタマーセンター


03-5796-9741

営業時間 月~金 9:00~18:00(祝日を除く)


商品詳細  
部品の購入  
はこちらエジソンママ  
公式  
ホームページ

## 各部の名称

初めてご使用される前に、必ず洗浄または消毒し、風通しのよい所で乾燥させてください。

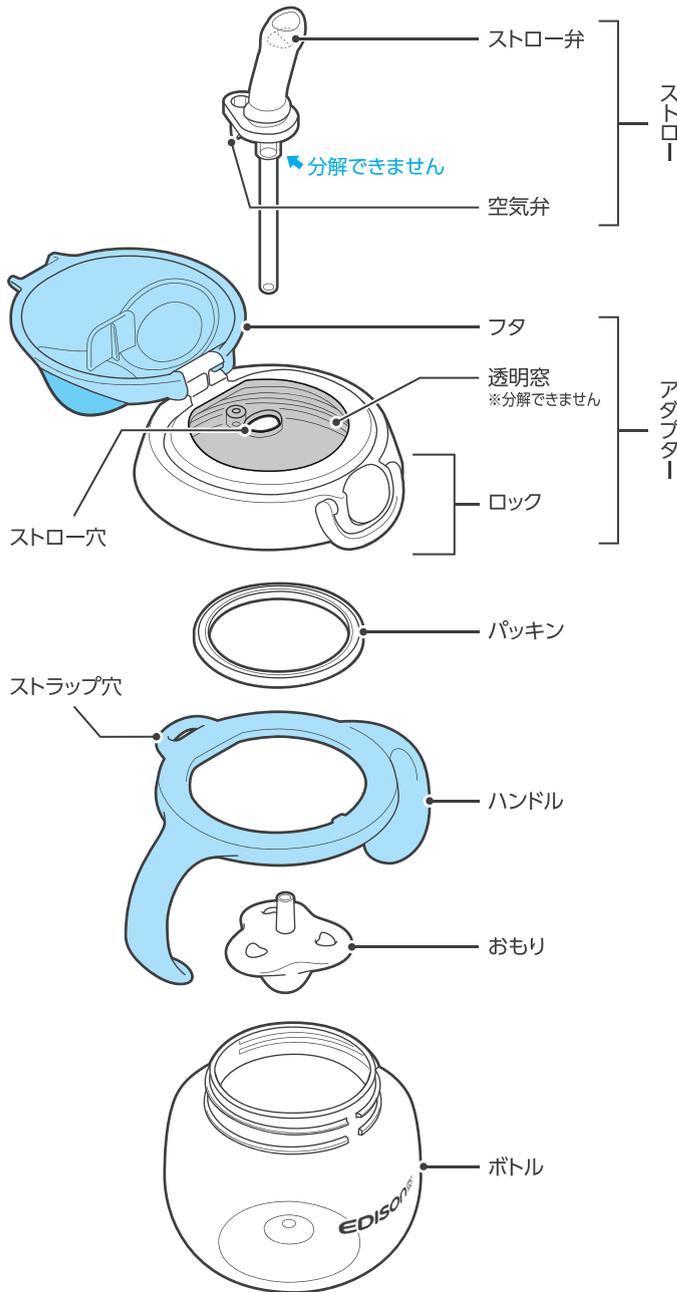

**B** 透明窓裏面の突起と空気弁の凹凸が合うようにはめ込みます。

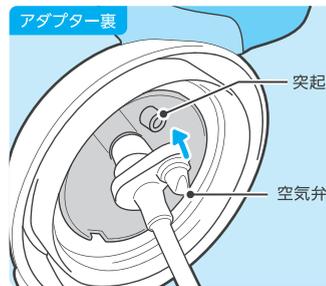

**C** ストロー弁側をつまみ、根元にある凸部が表面に出るまで引っ張ります。ストローが隙間なく取り付けられているか確認してください。



**3** ストローの最下部におもりの凸部を押し込みます

回しながら、凸部の一番下まで押し込んでください。




※シリコン製のストローは1つの部品です。ストローの細い部分は分解できません。接着されているため、無理に引っ張らないでください。


分解できません

**4** ボトルにハンドル・アダプターを取り付けます

**A** ボトルとハンドルの凹凸が合うようにセットしてください。

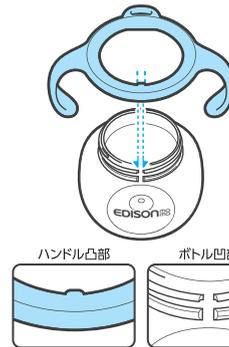

**B** ボトルとハンドルの凹凸がずれないように手で押さえながらアダプターが回らなくなるまで締めてください。ロックとブランドロゴが正面に揃っていることを確認してください。

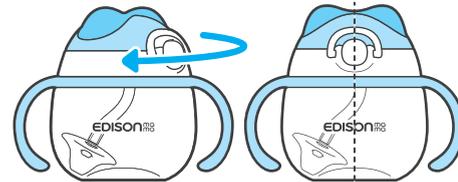

※ボトルとハンドルの凹凸がずれると、完全に締まらず、漏れの原因となります。ハンドルを押さえながら締めてください。※フタを閉じてからアダプターを締めてください。飲み物が噴出したり、部品に無理な力が加わったりするおそれがあります。

### 注意：飲み物の逆流について

本製品は密封性が高いため、次のような場合ストローから飲み物が漏れ出すおそれがあります。

- 40℃以上の熱い飲み物や冷蔵庫で冷やした冷たい飲み物を入れた場合
- ドライアイスや炭酸飲料のように内圧のある飲み物の場合
- 飛行機の機内や標高の高い場所など、気圧が変化した場合

## お手入れ方法



●ご使用後は組み立てたすべての部品を外し、すぐに洗ってください。●ご使用前は必ず洗浄または消毒をしてください。洗浄の際は柔らかいスポンジと食器用洗剤をご使用ください。磨き粉やたわしなどのご使用はおやめください。●各部品を分解した状態でお子様のそばに置かないでください。小さな部品を飲み込む・突起部で目やのどを突く・すき間に指を挟むおそれがあります。※消毒方法及び食洗機への対応は商品仕様を参照してください。

## 組み立て方法

**1** アダプターにパッキンを取り付けます

パッキンの平らな面がボトル側に向くよう、はめ込んでください。浮いている部分が無いよう、しっかりとアダプターに密着させてください。正しく取り付けられていないと漏れの原因となります。

※透明窓はアダプターから外れません。無理に外すと変形の原因となります。

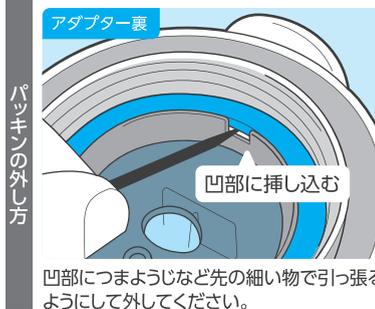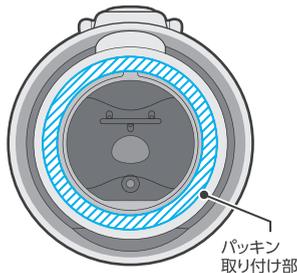

**2** 透明窓にストローを取り付けます

**A** 透明窓のストロー穴に裏面からストローを折りたたむように挿し込んでください。

